Wettervorhersage mit Hygrometer, kabellosem Innen- und Außenthermometer und funkgesteuerter Uhr

BENUTZERHANDBUCH

NILBRAND BAR92/BAR98 & TS33C MANUAL (German)
SIZE: W65 X H105 (mm)
BY EMILY TSOI 10/02/06

EINFÜHRUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der Wetterstation.

Das Basispaket wird mit einer Haupteinheit, der Wettervorhersagestation, und einer Ferneinheit, dem Thermo-Hygrometersensor, geliefert.

Die Haupteinheit erfasst die Maximal- und Minimaltemperatur verschiedener Standorte.
Sie arbeitet drahtlos mit einer Frequenz von 433MHz.

Neben der Temperatur werden außerdem die relative Feuchte im Innen- und Außenbereich und eine Beurteilung des Klimas angezeigt. Maximal- und der Minimalwert der relativen Feuchte werden außerdem gespeichert. Der zum Gerät gehörende Fern-Thermo-Hygrosensor kann Werte von bis zu 3 Fernsensoren empfangen und anzeigen.

Das eingebaute Barometer kann den Atmosphärendruck mit der vom Benutzer wählbaren Höheneinstellung anzeigen. Ein Balkendiagramm zeigt die Drucktendenz der letzten 24 Stunden an.

Mit der Mondphasen-Suchlauffunktion kann außerdem die Mondphase der zurückliegenden sowie der kommenden 39 Tage angezeigt werden.

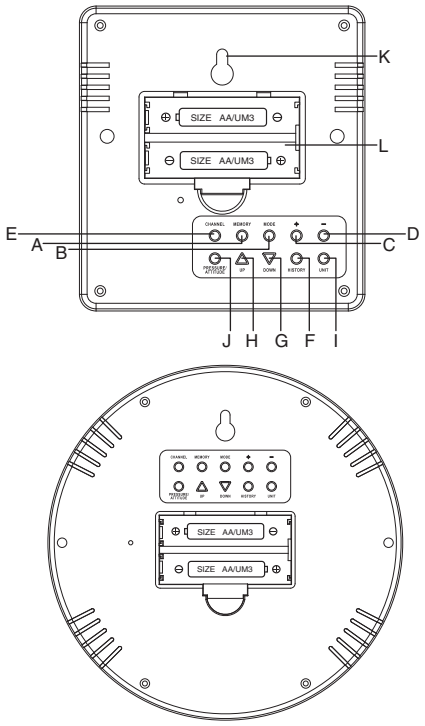

A TASTE “SPEICHERN” (MEMORY)
Zum Speichern der Maximal- oder Minimaltemperatur sowie der Feuchtigkeitswerte der Haupt- und der Ferneinheit.

B TASTE “MODUS” (MODE)
Zum Umschalten zwischen den Anzeigemodi und Bestätigen der Eingabe beim Einstellen der Displaywerte

C [+] TASTE
Zum Aufrufen des nächsten Einstellwerts

D [–] TASTE
Zum Aufrufen des vorherigen Einstellwerts

E TASTE “KANAL” (CHANNEL)
Zum Anzeigen von Feuchtigkeit und Temperatur der verschiedenen Sensoren.

F TASTE “VERLAUF” (HISTORY)
Zum Anzeigen des Druckverlaufs während der letzten Stunden.

G TASTE “NACH UNTEN” (DOWN) [▼]
Zum Anzeigen der Mondphase der zurückliegenden Tage oder zum Einstellen der Höhe oder des Drucks auf Seehöhe.

H TASTE “NACH OBEN” (UP) [▲]
Zum Anzeigen der Mondphase der nächsten Tage oder zum Einstellen der Höhe oder des Drucks auf Seehöhe.

I TASTE “EINHEIT” (UNIT)
Zum Einstellen der Höhen- oder Druckeinheit

J TASTE “DRUCK/HÖHE” (PRESSURE/ALTITUDE)
Zum Umschalten des Displays zwischen örtlichem Druck, Seehöhendruck und Höhe.

K ÖFFNUNG FÜR WANDMONTAGE
Zum Aufhängen der Haupteinheit an einer Wand.

L BATTERIEFÄCHER
Zur Aufnahme von zwei Batterien des Typs UM-3 oder “AA”, 1,5 Volt.

HAUPTMERKMALE: FERNEINHEIT

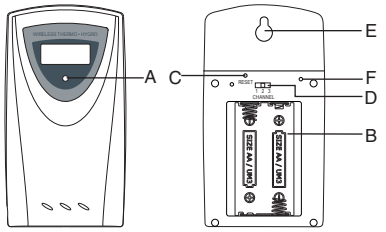

A LED-ANZEIGE
Blinkt einmal, wenn von der Ferneinheit ein Wert übertragen wird. Blinkt zweimal, wenn die Batterie in der Sensoreinheit schwach ist.

B BATTERIEFACH
Zur Aufnahme von zwei Batterien des Typs AA

C TASTE “ZURÜCKSETZEN” (RESET)
Zum Zurücksetzen sämtlicher Einstellungen bei Kanalwechsel.

D KANALWAHLTASTE
Kanal vor dem Einlegen der Batterien auswählen.

E ÖFFNUNG FÜR WANDMONTAGE
Zum Aufhängen der Ferneinheit an einer Wand

F TASTE °C/ °F

BEVOR SIE BEGINNEN, BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE HINWEISE
Um eine optimale Funktion des Geräts zu erzielen, beachten Sie bitte Folgendes:
1. Legen Sie zuerst die Batterien der Ferneinheiten, und erst dann die Batterien der Haupteinheit ein.
2. Stellen Sie Fern- und Haupteinheit in einem wirksamen Übertragungsbereich auf; dieser beträgt unter normalen Umständen 20 bis 30 Meter.
Beachten Sie bitte, dass der wirksame Übertragungsbereich stark beeinflusst wird von den Gebäudewerkstoffen und davon, wo die Haupt- und die Ferneinheit aufgestellt sind. Probieren Sie verschiedene Aufstellmöglichkeiten aus, bis Sie das beste Ergebnis erzielen. Die Ferneinheiten sind zwar wetterfest, sollten aber nicht dem direkten Sonnenlicht, Regen oder Schnee ausgesetzt werden.

EINLEGEN DER BATTERIE: FERNEINHEIT
1. Entfernen Sie die Schrauben am Batteriefach.
2. Wählen Sie den Kanal.
3. Legen Sie 2 Batterien (Typ UM-3 oder “AA”, 1,5V) ein; achten Sie hierbei auf die Polkennzeichnung.
4. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein und ziehen Sie die Schauben an.

EINLEGEN DER BATTERIE: HAUPTEINHEIT
1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.
2. Legen Sie 2 Batterien (Typ UM-3 oder “AA”, 1,5V) ein; achten Sie hierbei auf die Polkennzeichnung.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein.

WARNHINWEIS BEI ZU SCHWACHER BATTERIE
Wenn die Batterien am Fernsensor ausgewechselt werden müssen, wird auf dem Temperatur- und Hygrometer-Display innen oder außen ein Symbol [ ] angezeigt, das auf eine schwache Batterie hinweist.

ERSTE SCHRITTE
1. EINRICHTEN DES BAROMETERS
a. Nach dem Einlegen der Batterie erscheint auf dem Display die Meldung “hPa” und “inHg”. Drücken Sie jetzt die Taste **[UNIT] [EINHEIT]**, um die Druckeinheit einzustellen; es wird die Meldung “0” und das Wort “meter” (“Meter”) angezeigt. Mit den Tasten [▲] oder [▼] kann jetzt entweder zur Einheit “feet” (“Fuß”) gewechselt oder die angezeigte Einheit mit der Taste **[UNIT]** bestätigt werden.
b. Nach Bestätigung der Höheneinheit wird auf dem Display “10” und “Meter” bzw. “32” und “Fuß” angezeigt. Mit den Tasten [▲] oder [▼] kann jetzt die Höhe des Orts verändert und anschließend mit der Taste **[PRESSURE/ ALTITUDE] [DRUCK/HÖHE]** bestätigt werden.
Bemerkung: Standardmäßig arbeitet das Gerät mit der Druckeinheit hPa, der Höheneinheit Meter, und einer Höhe von 10 Metern. Wird 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt, wird der Standardwert verwendet.

2. EINSTELLEN DER FERNTEMPERATUR UND DER FUNKUHR
a. Nachdem die Batterien der Ferneinheit eingelegt sind, beginnt mit einem Zeitintervall von 45 Sekunden die Übertragung der Temperatur- und Feuchtigkeitswerte. Außerdem beginnt die Haupteinheit nach Einlegen der Batterien mit der Signalsuche. 10 Sekunden nach erfolgreichem Empfang werden Außentemperatur und Feuchtigkeit angezeigt . Etwa alle 45 Sekunden wird die Anzeige von der Haupteinheit aktualisiert.
b. Wird kein Signal empfangen, werden Leerstellen “ ” angezeigt. Halten Sie die Taste [–] etwa 2 Sekunden gedrückt, um eine weitere Signalsuche zu aktivieren; diese dauert etwa 2 Minuten. Hiermit können Übertragung und Empfang der Fern- und Haupteinheit synchronisiert werden.
c. Wenn der Empfang des Fernsignals abgeschlossen ist, werden die aktuelle Zeit und das Datum automatisch synchronisiert, wenn das Gerät in der Reichweite des DCF77 RF Signals aufgestellt ist. Wiederholen Sie diesen Schritt immer dann, wenn Sie zwischen den Werten der Haupteinheit und denen der Ferneinheit Abweichungen feststellen.

SO PRÜFEN SIE DIE FERN- UND DIE INNENTEMPERATUR / FEUCHTIGKEIT
Das Wellensymbol der Außentemperatur- bzw. Feuchtigkeitsanzeige weist darauf hin, dass der Empfang der Ferneinheit einwandfrei ist. Erhält die Haupteinheit länger als zwei Minuten keine Werte von der Ferneinheit, werden so lange Leerstellen [ ] angezeigt, bis wieder ein Signal empfangen wird. Prüfen Sie, ob mit der Ferneinheit alles in Ordnung ist. Warten Sie einige Sekunden oder halten Sie die Taste [ ] 2 Sekunden lang gedrückt, um eine sofortige Signalsuche zu starten. Bei zwei oder mehr Außen-Ferneinheiten können Sie durch Drücken der Taste **[CHANNEL]** die gewünschte Ferneinheit auswählen. Sie können die Taste **[CHANNEL]** 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Symbol " " auf dem Display erscheint; Sie können dann zwischen den Anzeigewerten der verschiedenen Ferneinheiten hin- und herschalten. Die Umschaltfunktion kann abgeschaltet werden, indem die Taste **[CHANNEL]** 5 Sekunden lang gedrückt wird.

SO LESEN SIE DAS KINETISCHE WELLENSYMBOL
Das kinetische Wellensymbol zeigt den Signalempfangsstatus der Haupteinheit an. Es gibt drei mögliche Formen der Symbolanzeige:

Die Einheit befindet sich im Suchmodus.	
Die Temperatursignale werden störungsfrei empfangen. .	
Keine Signale.	°C

MAXIMALE UND MINIMALE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT
Die aufgezeichneten Maximal- und Minimaltemperaturwerte innen, Feuchtigkeit und Außentemperaturen werden automatisch gespeichert. Um diese Werte anzuzeigen, drücken Sie einmal die Taste [**MEMORY**], um den Maximalwert anzuzeigen; anschließend die Taste noch einmal drücken, um den Minimalwert anzuzeigen.

Die jeweiligen Symbole, **[MAX]** oder **[MIN]** werden angezeigt. Zum Löschen des Speichers die Taste **[MEMORY]** zwei Sekunden lang gedrückt halten.
Die Maximal- und Minimalwerte werden gelöscht. Wird jetzt die Taste **[MEMORY]** gedrückt, entsprechen die Maximal - und Minimalwerte den aktuellen Werten, bis andere Werte aufgezeichnet werden.

ENTWICKLUNGSTENDENZ VON TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT
Die Tendenzanzeige zeigt die Tendenz der Temperatur- und Feuchtigkeitssignale, die am jeweiligen Standort erfasst wurden. Es werden drei Tendenzen angezeigt: steigend, beständig und fallend.

Pfeilanzeige			
Temperatur Feuchtigkeit Tendenz	Steigend	Beständig	Fallend

WETTERVORHERSAGE
Das Gerät kann Änderungen des Atmosphärendrucks erfassen. Anhand der erfassten Daten kann das Wetter für die kommenden 12 bis 24 Stunden vorausgesagt werden.

Symbol auf dem Display					
Voraussage	Sonnig	Leicht bewölkt	Bewölkt	Regnerisch	Schneefall

HINWEIS:
1. Die Genauigkeit einer allgemeinen Wettervorhersage
anhand des Drucks liegt bei etwa 70%.
2. Die Wettervorhersagen. Die Vorhersagen geben möglicherweise nicht immer die aktuelle Wettersituation wieder.
3. Das Symbol "Sonnig" bedeutet für die Nachtstunden, dass klares Wetter vorherrscht.

KLIMAANZEIGEN
Die Klimaanzeigen COM (ANGENEHM), WET (NASS) oder DRY (TROCKEN) informieren Sie darüber, ob das aktuelle Klima angenehm, zu nass oder zu trocken sind. Die Klimaanzeigen erscheinen auf dem Display der Haupteinheit, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Displayanzeigen des Geräts	**Temperaturbereich**	**Feuchtigkeitsbereich**	**Aktuelles Klima**
COM (angenehm)	20°C bis 25°C (68°F bis 77°F)	40%RH-70%RH	Ideale Verhältnisse, sowohl relative
WET (NASS)	-5°C -+ 50°C (23°F - 122°F)	ÜBER 70%RH	Feuchtigkeit zu hoch
DRY (TROCKEN)	-5°C -+ 50°C (23°F - 122°F)	Unter 40%RH	Feuchtigkeit zu gering
Keine Angabe	Unter 20°C (68°F) oder über 25°C (77°F)	40%RH bis 70%RH	Kein Kommentar

SO PRÜFEN SIE DEN BAROMETERDRUCK
Der aktuelle Barometerdruck sowie die bisherige Druckentwicklung werden im Atmosphärendruckfenster angezeigt.
Für Benutzer, die sich in höheren Regionen, beispielsweise in den Bergen, aufhalten, gilt der Barometerdruck auf Seehöhe. Mit der Taste "Pressure/ Altitude" ("Druck/Höhe") kann die Anzeige auf Seehöhendruck umgeschaltet werden. Drücken Sie die Taste **[PRESSURE/ALTITUDE]**, um in den Einstellmodus für den Seehöhendruck zu gelangen. Mit der Taste [▲] oder [▼] kann der Druck auf Seehöhe eingegeben werden; bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit der Taste **[PRESSURE/ALTITUDE]**. Der Atmosphärendruck kann in hPa oder inHg angezeigt werden. Drücken Sie die Taste **[UNIT]**, wenn der Druck auf Seehöhe angezeigt wird, halten Sie die Taste gedrückt, und treffen Sie dann Ihre Auswahl mit den Tasten [▲] oder [▼]. Drücken Sie zur Bestätigung der Eingabe die Taste "Unit".
Wenn Sie den Druckverlauf in einer bestimmten Stunde während der vergangenen 36 Stunden überprüfen möchten, drücken Sie die Taste **[HISTORY]**. Bei jedem Drücken der Taste geht die Stundenanzeige um eine Stunde zurück. Die aufgezeichneten atmosphärischen Veränderungen der letzten 24 Stunden werden in Form eines Balkendiagramms über dem Atmosphärendruckfenster angezeigt.

SO ZEIGEN SIE DIE MONDPHASEN AN
Das Gerät ist mit einer Mondphasenanzeige und einer Suchlauffunktion ausgestattet, mit der acht Mondphasen zwischen Neumond und schmaler Sichel auf dem Bildschirm angezeigt werden können. Die für den aktuellen Tag gültige Phase wird auf dem Bildschirm angezcigt. Bei Vollmond oder Neumond blinkt das Symbol schneller. Es handelt sich um folgende acht Mondphasen:



Neumond | Zuneh-mender Mond | Erstes Viertel | Breite Sichel | Voll-mond | Schmale Sichel | Letztes Viertel | Schmale Sichel

Um die Mondphase an einem bestimmten Tag anzuzeigen, drücken Sie einmal die Taste [▲] oder [▼]. Die Uhr befindet sich jetzt im Mondphasensuchlauf.
Um das Datum zu finden, an dem die Mondphase angezeigt werden soll, verwenden Sie die Taste [▲] oder [▼]. In diesem Modus ist der Kalender tagesgesteuert. Es können die Daten für die letzten 39 Tage bzw. für die nächsten 39 Tage abgerufen werden.
Die betreffende Mondphase wird sofort auf dem Bildschirm angezeigt.
Werden die Tasten [▲] und [▼] 2 Sekunden lang nicht gedrückt, wird der letzte Displaymodus wieder aufgerufen.

SIGNALUNTERBRECHUNGEN
Wenn ohne ersichtlichen Grund die Außentemperatur auf dem Display nicht mehr angezeigt wird, halten Sie die Taste [–] 2 Sekunden gedrückt, um eine sofortige Signalsuche einzuleiten.
Führt dies nicht zum Erfolg, prüfen Sie, ob
1. ☐ sich die Ferneinheit noch an ihrem Platz befindet.
2. ☐ die Batterien der Fern- und der Haupteinheit in Ordnung
☐ sind. Ersetzen Sie, falls notwendig, die Batterien.
Hinweis: Fällt die Temperatur unter den Gefrierpunkt, frieren die Batterien der Außeneinheiten ein, so dass die Spannungsversorgung und die wirksame Reichweite eingeschränkt sind.
3. ☐ die Signalübertragung innerhalb der vorgeschriebenen
☐ Reichweite erfolgt und der Übertragungsweg frei von
☐ Hindernissen und Störungen ist. Verringern Sie
☐ gegebenenfalls die Distanz zwischen Sende- und
☐ Empfangseinheit.

SIGNALÜBERLAGERUNGEN
Signale anderer Geräte im Haushalt, beispielsweise Türklingeln, Alarmanlagen und Zugangskontrollen, können sich mit den Signalen des Geräts überlagern und vorübergehend zu einem Empfangsfehler führen. Das ist normal und beeinträchtigt nicht die generelle Leistung des Geräts. Übertragung und Empfang der Temperaturwerte werden wieder aufgenommen, sobald die Störung nicht mehr vorliegt.

SO STELLEN SIE DIE FUNKUHR EIN
1. Nach dem Einlegen der Batterien sucht die Uhr
☐ automatisch das Funksignal. Dieser Vorgang dauert etwa
☐ 3-5 Minuten.
2. Wenn die Taste [+] auf der Frontplatte 2 Sekunden
☐ gedrückt wird, kann der automatische Signalempfang
☐ abgeschaltet werden.
3. Um den automatischen Epfang wieder einzuschalten,
☐ drücken Sie nochmals die Taste [+] für 2 Sekunden, bis
☐ das Gerät das Signal und die gewünschte Zeit empfängt.
4. Wenn das Funksignal empfangen wird, werden Datum
☐ und Uhrzeit automatisch eingestellt und das Funksignal
☐ [🗼] wird angezeigt.
5. Empfängt die Uhr das Zeitsignal nicht, wird das [🗼]
☐ angezeigt. Die Zeit kann dann manuell eingestellt werden.

DISPLAYMODI FÜR KALENDER UND UHR
Uhr und Kalender befinden sich im selben Abschnitt des Displays. Der Kalender wird im Tag-Monat-Format angezeigt. Bei jedem Drücken der Taste MODE ändert sich die Displayanzeige zwischen Uhrzeit mit Sekunde, Uhrzeit mit Wochentag, Uhrzeit der Zeitzone mit Wochentag, Uhrzeit der Zeitzone mit Sekunde und Tag-Monat.

SO STELLEN SIE DIE FUNKUHR VON HAND EIN
Um die Uhr von Hand einzustellen, halten Sie die Taste MODE für zwei Sekunden gedrückt, bis die Sprache angezeigt wird. Verwenden Sie [+] oder [–], um die Sprache zu ändern.
Für die Displayanzeige kann zwischen folgenden Sprachen gewählt werden: Englisch (En), Deutsch (DE), Französisch (Fr), Italienisch (IT) und Spanisch (SP) - in dieser Reihenfolge. Wenn Sie einen angezeigten Wert nicht ändern möchten, drücken Sie einfach die Taste **[MODE]**, um den Wert zu überspringen.
Drücken Sie die Taste MODE, um die Eingabe zu bestätigen. Wiederholen Sie den Vorgang, um °C/°F, Jahr, Monat, Datum, Format Datum-Monat, 12/24, Stunde und Minute einzustellen.
Für einen schnelleren Durchlauf halten Sie während des Einstellens die Taste [+] oder [–] gedrückt.
Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie **[MODE]**, um den Einstellmodus zu verlassen. Die Displayanzeige zeigt jetzt wieder die Uhrzeit an.

SO STELLEN SIE DIE ZEIT FÜR DIE JEWEILIGE ZEITZONE EIN
Gehen Sie wie folgt vor, um die Zeit für die jeweilige Zeitzone einzustellen:
1. Drücken Sie **[MODE]** bis der Zeitzonenmodus auf
☐ dem Display angezeigt wird.
2. Halten Sie **[MODE]** für zwei Sekunden gedrückt, bis
☐ die Zeitzonenabweichung angezeigt wird.
3. Geben Sie mit den Tasten [+] oder [–] die
☐ Abweichung ein.
4. Drücken Sie **[MODE]** um den Zeitzonenmodus zu
☐ verlassen.

HINWEISE FÜR DEN UMGANG MIT DEM PRODUKT

An diesem Produkt werden Sie viele Jahre Freude haben, wenn Sie einige Hinweise beachten und das Produkt mit Sorgfalt behandeln. Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:
1. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
2. Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder
☐ korrosiven Reinigungsmitteln. Die Kunststoffteile
☐ könnten hierdurch beschädigt werden und die
☐ elektronischen Schaltkreise könnten korrodieren.
3. Das Gerät darf nicht übermäßig hohen Kräften, Stößen,
☐ Staub, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit
☐ ausgesetzt werden; dies kann zu Funktionsstörungen,
☐ einer verkürzten Lebensdauer der Elektronik,
☐ Batterieschäden und zum Verziehen der Teile führen.
4. Versuchen Sie nicht, die Komponenten im
☐ Geräteinneren zu reparieren. Das Gerät könnte
☐ hierdurch Schaden nehmen; außerdem wird hierdurch
☐ die Garantie hinfällig. Das Gerät enthält keine vom
☐ Benutzer wartbaren Teile.
5. Verwenden Sie nur neue Batterien, entsprechend den
☐ Angaben im Benutzerhandbuch. Verwenden Sie neue
☐ nicht zusammen mit älteren Batterien, da alte Batterien
☐ undicht werden können.
6. Lesen Sie stets das Benutzerhandbuch gründlich durch,
☐ bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

TECHNISCHE DATEN

Temperaturmessung

Haupteinheit

Innentemperaturmessung

Empfohlener Betriebsbereich	: -5,0 °C bis +50,0 °C
	23,0 °F bis 122,0 °F
Feuchtigkeitsmessbereich	: R.H. 25% bis 90% bei
	25°C (77°F)
Temperaturauflösung	: 0,1 °C
	0,2 °F
Feuchtigkeitsauflösung	: 1% R.H.

Ferneinheit

Empfohlender Betriebsbereich	: -10 °C bis + 50 °C
	23 °F bis 122 °F
Temperaturauflösung	: 0,1 °C
	0,2 °F
Funkübertragungsfrequenz	: 433 MHz
Maximale Anzahl der Ferneinheiten	: 3
Funkübertragungsreichweite	: Maximal 30 Meter
	(freier und offener
	Aufstellbereich)
Temperaturabtastzyklus	: Etwa 43~47 Sekunden
Messung der relativen Feuchtigkeit Messbereich der Ferneinheit für relative Feuchte	: 25%RH bis 90%RH
Auflösung	: 1%RH

Barometerdruckmessung

Druckmessbereich	: 750 bis 1100 mb/hPa
	bei 25 °C
	(22,15 bis 32,49 inHg)
Druckabtastzyklus	: 20 Minuten

Mondphasen-Funktionen

Mondphasen-Suchlaufbereich	: vorwärts/
	rückwärts 39 Tage

Kalenderuhr 12/24 h-Anzeige mit hh : mm
Datumsformat: Tag - Monat oder Monat-Tag.
Wochentag wählbar in 5 Sprachen (E, F, D, I,S)

Stromversorgung

Haupteinheit	: verwenden Sie 2 Batterien
	des Typs UM-3 oder
	"AA" 1,5 V
Fernsensoreinheit	: verwenden Sie 2 Batterien
	des Typs UM-3 oder
	"AA" 1,5 V

VORSICHT

- Am Inhalt dieses Handbuchs können ohne besondere Vorankündigung Änderungen vorgenommen werden.
- Das im Handbuch abgebildete Display kann sich von dem Ihres Geräts geringfügig unterscheiden.
- Der Inhalt dieses Handbuchs darf nicht ohne Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produkt: BAR92 / BAR98

Wir bestätigen, dass dieses Produkt den genehmigten Sender enthält, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die wesentlichen Voraussetzungen von Artikel 3 der R&TTE 1999/5/EU- Direktiven erfüllt und dass folgende Norm(en) angewendet wurde(n):

Effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums (Artikel 3,2 der R&TTE Direktive)
angewandte Norm(en) **EN 300 220-1,3:2000**

Elektromagnetische Verträglichkeit (Artikel 3.1.b der R&TTE Direktive)
angewandte Norm(en) **EN 301 489-1,3:2000**
angewandte Norm(en) **EN 300 339:2000**

Niederspannungsdirektive
angewandte Norm(en) **EN 60950-1 : 2001**
angewandte Norm(en) **EN 50371 : 2002**

Additional information:
Zusatzinformation: Das Produkt entspricht somit der Niederspannungsdirektive 73/23/EC, der EMC Direktive 89/336/EC und der R&TTE Direktive 1999/5/EC (Anhang II) und ist mit dem jeweiligen CE-Zulassungszeichen gekennzeichnet.

Mit RTTE im Einklang befindliche Länder:
Alle EU-Länder, Schweiz (CH) und Norwegen (N)

CE 0125